TV LCD 19" color con TDT y DVD

NVR-7030-TDXT-19

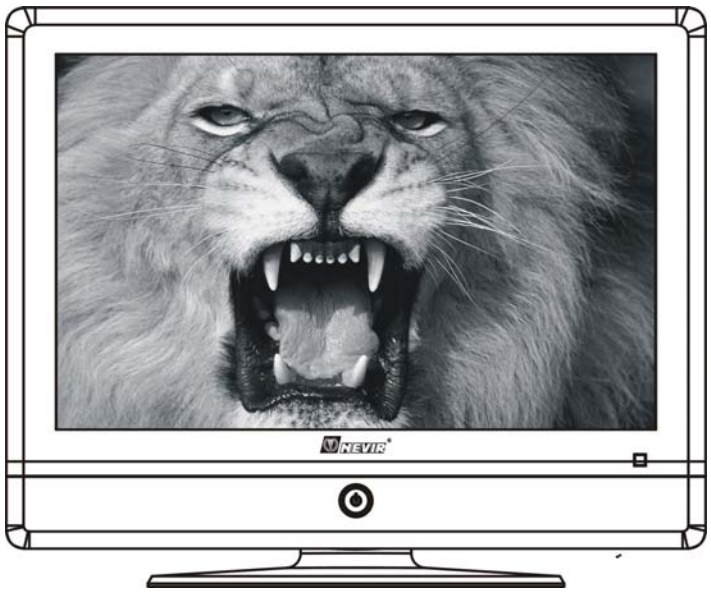

Manual de Instrucciones

Instruction Manual

- **PAL/SECAM B/G,D/K, I (opcional)**
- **CA 90-240V 50/60Hz**
- **ENTRADA SCART, ENTRADA PC**
- **TELETEXTO**
- **REPRODUCCIÓN NTSC**
- **DVD INTERNO**
- **FORMATOS SOPORTADOS: SVCD, VCD, WMA, HDCD, KODAK PICTURE CD, DVD MPEG4**

ÍNDICE

Índice……1
Especificaciones…… 2
Instalación…… ……3
Instrucciones importantes de seguridad ……4
Advertencias y Avisos…… 5-7
Configuración…… …… 8
Piezas funcionales (TV) …… 9
Piezas Funcionales (DVD)…… …… 10
Vista trasera del aparato de TV …… ……11
Mando a distancia…… …… ….. 12-13
Funcionamiento del TELETEXTO…… …… 14
Funcionamiento del Mando a Distancia (DVD) …… 15-16
Mando a distancia…… …… 7
Pantallas de MENÚ…… …18-19
Configuración inicial (DVD) …… …… 20-21
Configuración del menú de configuración de DVBT…… …… 22-25
Solución de problemas…… ……26
Causas de interferencias…… …… 27

ESPECIFICACIONES

Sistema de recepción:	B/G, D/K,I (opcional)
Sistema de color:	PAL, SECAM (opcional)
Panel LCD:	Diagonal de 482.6mm (19 pulgadas)
Antena externa:	Cable coaxial de 75 ohmios
Entrada/salida externa:	Entrada PC, ENTRADA SCART
Altavoz:	8 ohmios
Salida vídeo:	3WX2
Consumo:	AC 90-240V 50/60Hz, 60W
Dimensiones:	L480 xP195.8 xA398(mm)
Peso neto:	5.5KG

Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

MANDO A DISTANCIA
Sistema de Transmisión: Infrarrojos
Fuente de alimentación: DC 3V

INSTALACIÓN

Gracias por haber adquirido este producto, el Receptor de Televisión a Color más natural.Para disfrutar plenamente de su equipo desde el principio, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

INSTALACIÓN

• Coloque el receptor en un lugar de la habitación en el que no le de luz solar directa.
• La oscuridad total o un reflejo en la imagen le pueden provocar vista cansada. Se recomienda una iluminación suave e indirecta para una visualización cómoda.

• Deje espacio suficiente entre el receptor y la pared para ventilación.
• Evite los lugares extremamente calientes para evitar posibles daños en la cabina o fallos prematuros de los componentes.

• Este televisor funciona con una fuente de alimentación CA proporcionada por el adaptador CC-CA. El voltaje es el indicado en la etiqueta en la tapa trasera. Utilice solamente el adaptador CC-CA proporcionado con el televisor y nunca utilice una fuente de CA directamente con el televisor. El adaptador CC-CA funciona con una fuente de alimentación CA, y el voltaje es el indicado en la etiqueta del adaptador. Conecte el enchufe CC del adaptador CA-CC a la toma de CC de 12V en la parte trasera del televisor. Conecte el adaptador CC-CA y su cable de alimentación. Introduzca el enchufe en una toma de corriente que tenga un voltaje de 90-240V.
• No instale el receptor cerca de fuentes de calor tales como radiadores, conductos de aire, luz solar directa, ni en ningún lugar cerrado tal como un armario.

• No cubra las aperturas de ventilación cuando utilice el equipo.

PRECAUCIÓN

Nunca altere ninguno de los componentes internos de si equipo, ni realice ajustes que no estén mencionados en este manual. La pantalla LCD utilizada en este producto esta hecha de cristal. Por lo tanto, puede romper si el producto se golpea o se cae al suelo. Tenga cuidado en no herirse con las piezas de cristal roto en caso de que se rompa la pantalla LCD. Cuando limpie la pantalla o si cae una gota de agua sobre la misma, debe desenchufar el cable de la toma de corriente y a continuación limpiar el receptor con un paño suave y seco. En caso de tormenta, desenchufe el cable de alimentación y el cable de la antena para evitar daños en su TV. Todos los receptores de televisión son instrumentos con alto voltaje. Cualquier “reparación interna” debe ser realizada solamente por personal cualificado.

Si ocurriese algún fenómeno extraño o el televisor no funcionase debidamente, por favor, apague y vuelva a encender su TV.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN
RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
NO ABRIR

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN. NO SAQUE LA CUBIERTA (O LA POSTERIOR). NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR. DIRIJA CUALQUIER REPARACIÓN A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.

El relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo advierte al usuario de piezas en el interior del producto que representan riesgo de electrocución a personas.

El símbolo de exclamación en un triángulo advierte al usuario de la presencia de instrucciones importantes de uso y mantenimiento en la literatura que acompaña al aparato.

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, NO EXPONER EL APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD, NI PONER ENCIMA DEL APARATO OBJETOS L LENOS DE LÍQUIDOS, COMO JARRONES.

ADVERTENCIAS Y AVISOS

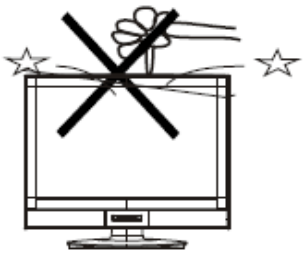

Aviso
No deje caer ni introduzca objetos en la carcasa ni en las aperturas del televisor.
No derrame ningún tipo de líquido sobre el televisor.

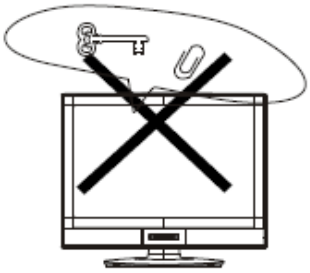

Aviso
No introduzca ningún objeto en los huecos de ventilación. Si entrase algún metal u objeto inflamable, podría causar incendio o descarga eléctrica.

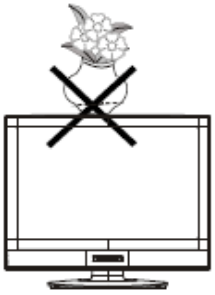

Aviso
No coloque ningún objeto sobre esta unidad, podría causar daños en la superficie de la pantalla.

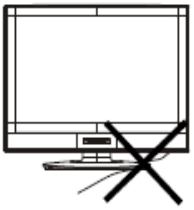

Aviso
No aplaste el cable de alimentación bajo el televisor.

Aviso
No tire nada contra el equipo. El cristal de la pantalla podría explotar como resultado del impacto y podría causarle heridas graves.

ADVERTENCIAS Y AVISOS

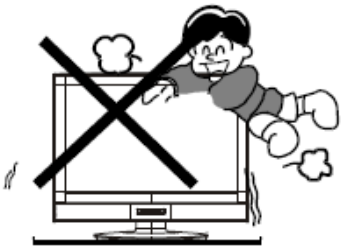

Aviso

Nunca se apoye, se suba ni empuje repentinamente el televisor ni su soporte. Debería prestar especial atención a los niños. Podría causar daños serios si se cayese.

Aviso

No coloque su televisor sobre un carro, soporte, estantería o mesa inestable. Puede causar daños serios a las personas y daños en el televisor en caso de que caiga.

Aviso

Cuando no vaya a utilizar el televisor durante un periodo prolongado de tiempo, se recomienda desenchufar el cable de alimentación CA de la toma de corriente CA.

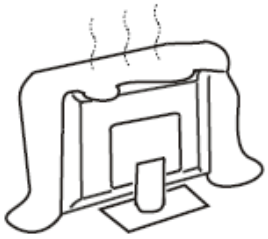

Aviso

No bloquee los huecos de ventilación en la parte trasera.
Es esencial una ventilación adecuada para prevenir fallos de los componentes eléctricos.

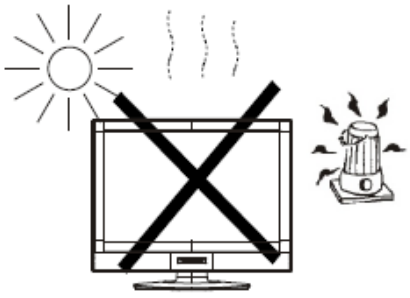

Advertencia

Evite exponer el relevisor a la luz solar directa y otras fuentes de calor. No coloque el televisor directamente sobre otras unidades que suelten calor, por ejemplo vídeo o reproductores de audio, amplificadores de audio… No ponga llamas de fuego, como las de las velas encima del televisor. No exponga la superficie de la pantalla LCD al sol, podría dañar su superficie.

ADVERTENCIAS Y AVISOS

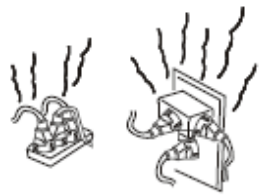

Advertencia

Tenga cuidado y no conecte demasiados electrodomésticos a la misma toma de corriente ya que podría causar un incendio o descargas eléctricas.

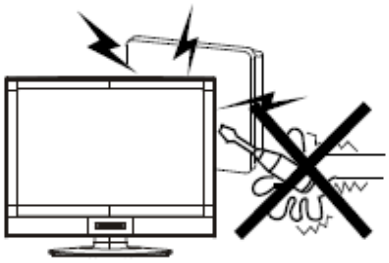

Advertencia

Este televisor utiliza alto voltaje durante su funcionamiento. No quite la cubierta trasera de su televisor. Lleve el equipo a reparar a un centro técnico con personal cualificado.

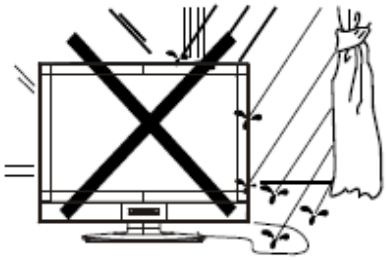

Advertencia

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga el televisor a humedad o lluvia.

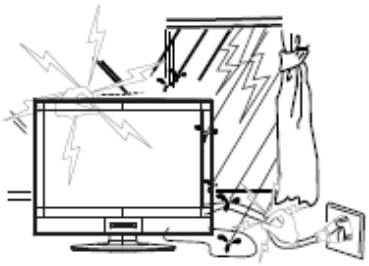

Advertencia

Por su propia seguridad, no toque ninguna pieza del equipo, el cable de corriente, o el cable de la antena en caso de tormenta eléctrica.

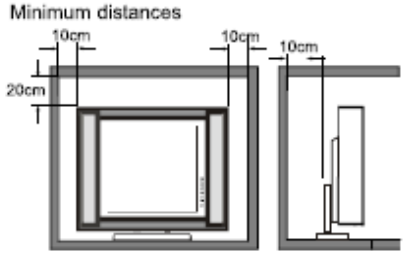

Aviso

Si va a introducir el televisor en un mueble o en un lugar cerrado, debe mantener las distancias mínimas.

El calor de los lugares cerrados puede acortar la vida de su televisor, y también puede ser peligroso.

CONFIGURACIÓN

Instalación de las pilas en el mando a distancia

Necesita dos pilas AAA (proporcionadas).

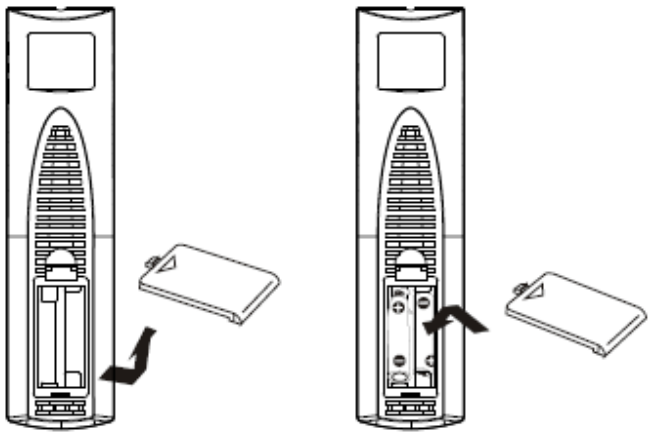

Procedimiento

1. Ponga el mando a distancia boca abajo. Quite la tapa del compartimento de las pilas presionando hacia abajo sobre la marca en la tapa y deslizándola en la dirección indicada.
2. Coloque las pilas según las señales de polaridad (+) y (-).
3. Vuelva a poner la tapa de las pilas deslizándola en la dirección contraria hasta que el cierre haga un chasquido.

Nota: Una colocación incorrecta de las pilas puede causar fugas y corrosión, lo que dañaría el mando a distancia.

Precauciones

- Cambie las pilas en pareja.
- No mezcle diferentes tipos de pilas (zinc carbono con alcalinas)
- No recargue, caliente, provoque un cortocircuito, desmonte ni queme las pilas.

4. Si provoca una descarga estática al tocar la unidad, y la unidad deja de funcionar, simplemente desenchufe la unidad de la toma de corriente CA, espere unos pocos segundos, y vuelva a enchufarla. La unidad debería volver a funcionar con normalidad.

La corrosión, el óxido, la fuga de pilas y cualquier otro defecto de naturaleza ácida invalidarán la garantía.

PIEZAS FUNCIONALES (TV)

Visión frontal del equipo LCD.

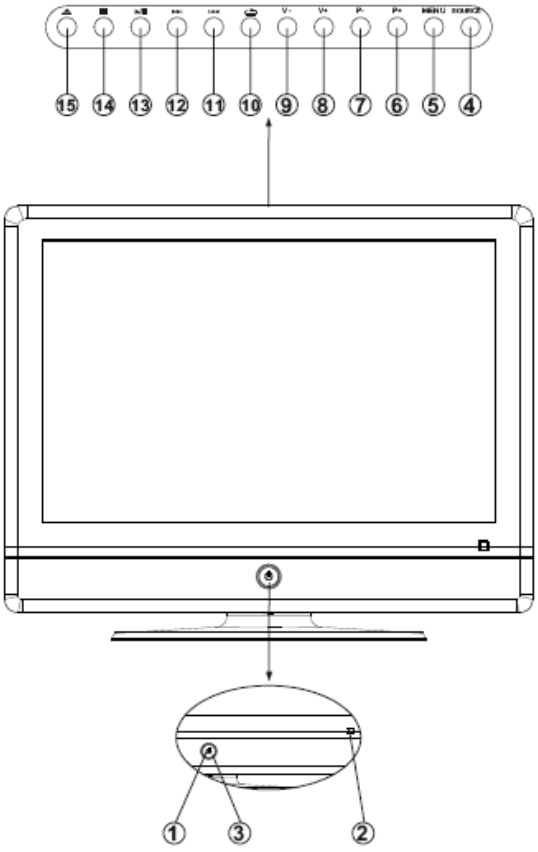

1. Lámpara LED indicadora/ encendido
2. Mando a distancia
3. Botón de espera
4. Botón FUENTE
5. Botón MENÚ
6. Botón P+
7. Botón P-
8. Botón Volumen +
9. Botón Volumen -
10. Repetir
11. Vista previa
12. Siguiente
13. Reproducir/Pausa
14. Detener
15. Abrir/Cerrar

Para ENCENDER la TV

Coloque el televisor en un lugar correcto, después conecte el enchufe CC del adaptador CA-CC en la toma CC 12V situada
en la parte trasera del televisor. Enchufe el cable del adaptador en la toma de corriente, a continuación se encenderá el indicador LED en rojo/verde y el televisor encenderá en Modo Funcionamiento/Pausa. En Modo Pausa, si se presiona el Botón Pausa,
la luz indicadora cambiará a verde. Tarda unos segundos antes de que aparezca la imagen.

Para APAGAR la TV

Presione el Botón Pausa para poner la TV en modo Pausa, a continuación desconecte el enchufe de la toma de corriente.

NOTA

Si la entrada seleccionada es TV sin recibir señal y no se realiza ninguna acción durante aproximadamente 5 minutos, el televisor entrará en modo pausa. Para cualquier entrada que no sea TV, el TV no entrará automáticamente en modo pausa
sin instrucción del usuario. Si no va a a utilizar este TV durante un periodo de tiempo prolongado, apágala y desconecte el enchufe de la toma de corriente.

PIEZAS FUNCIONALES (TV)

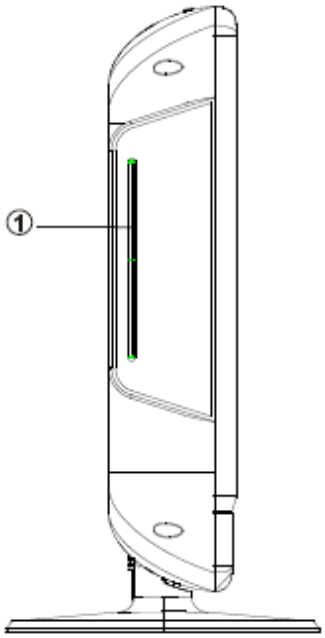

1. Ranura DVD

Ponga la TV LCD en estado DVD, introduzca el disco en la ranura para DVDs, y el reproductor lo aspirará.

Notas:

1. No coloque ninguna etiqueta o pegatina en ninguna de las caras (la cara con etiqueta o la cara grabada) de un disco.

2. No utilice CDs con forma irregular (por ejemplo con forma de corazón u octogonal) ya que podrían causar malfuncionamiento.

3. Algunas funciones de reproducción de discos DVD y CDs de Vídeo pueden estar programadas intencionadamente por los fabricantes del software. Esta unidad reproduce discos DVD y Vídeo según el contenido del disco diseñado por el fabricante del software, por lo que puede que puede que no estén disponibles algunas características de reproducción uotras funciones.

VISIÓN TRASERA DEL EQUIPO DE TV

ENTRADA CC 12V
AURICULARES
ENTRADA PC
SCART COMPLETO
ENTRADA RF (ANTENA)

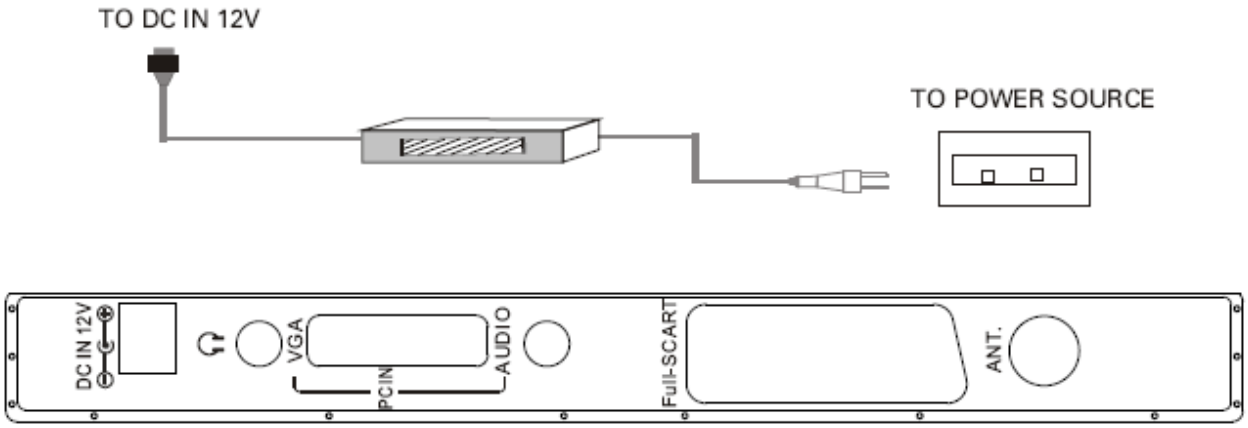

(A ENTRADA CC 12 V == TO DC IN 12V)
(A ALIMENTACIÓN == TO POWER SOURCE)

NOTA
Precauciones al conectar la TV a otros equipos
Cuando utilice equipos externos con este TV, por favor lea el manual de instrucciones del equipo externo.
Desenchufe todas las tomas de corriente del equipo y la TV antes de realizar la conexión.
Asegúrese siempre de que las terminales de entrada y salida estén conectadas correctamente.

MANDO A DISTANCIA

Botón de ENCENDIDO/PAUSA
Presione este botón para encender la TV cuando esté en modo pausa o para entrar en modo pausa.

Botón SILENCIO
Presionar este botón para silenciar o restaurar el sonido.

Botón P.P
Presione este botón para seleccionar el modo de imagen deseado:
NORMAL/ SUAVE/ ENRIQUECIDO/ PERSONALIZADO

Botón VISUALIZAR
Presionar este botón para visualizar la configuración en la pantalla.

Botón REPOSO
Presione este botón para configurar la hora del temporizador, el orden es el que se muestra abajo (minutos):
0 - 15 - 30 - 45 - 60
Cuando ha pasado el tiempo preseleccionado, la TV entra en modo pausa.

Botón FUENTE
Pulse este botón, se mostrarán ciertas palabras en la esquina superior derecha de la pantalla; pulse PROG+/- para seleccionar la fuente AV, y pulse VOL+/- para acceder a modo AV.

TV
PC
SCART
DVD
TDT

Botones NUMÉRICOS (0-9)
Esta TV le permite seleccionar canales del 0 al 255.
Presione este botón para seleccionar opciones de entrada de canales de un dígito, dos dígitos o tres dígitos.
Para seleccionar un canal de un dígito (por ejemplo el canal 8), presione el botón -/-- para cambiar el canal seleccionado a – en la pantalla y presione solamente el botón 8.
Para seleccionar un canal de dos dígitos (por ejemplo el canal 28), presione el botón -/-- para cambiar el canal seleccionado a –- en la pantalla y presione los botones 2 y 8.
Para seleccionar un canal de tres dígitos (por ejemplo el canal 128), presione el botón -/-- para cambiar el canal seleccionado a –- en la pantalla y presione los botones 1, 2 y 8.

MANDO A DISTANCIA

Botón MENÚ
Presionar este botón para entrar en las pantallas del menú para ajustar varias configuraciones opcionales.

Botón P+/P-
Presione el botón subir programa para seleccionar un programa hacia adelante. Presione el botón subir programa para seleccionar un programa hacia adelante.

Botón V+/V-
Presione los botones subir volumen/bajar volumen para ajustar el nivel de sonido.

Botón MEMORIA (VISIÓN Q.)
Presione este botón para volver al programa visto con anterioridad.

Botón CAMBIO
Puede ajustar el orden de su lista de programas de TV; pulse este botón y se mostrará el menú de cambio, como se indica a continuación. P. Ej., para cambiar
los canales 0 y 7, pulse el botón CAMBIO, pulse PROG+/-- para seleccionar DESDE y pulse VOL +/- para establecer el número de canal 0, e igual para establecer HACIA en 7; para terminar, seleccione GUARDAR y pulse VOL+/- para implementar esta función.

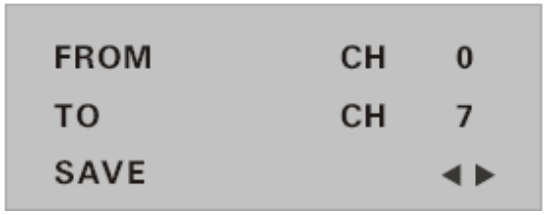

FUNCIONAMIENTO DEL TELETEXTO

Solamente para modelos con función de teletexto.

Botón TEXTO
Presione este botón para entrar o salir del modo teletexto.

Botón ÍNDICE
Presione el botón para ir a la página del índice.

Botón MOSTRAR
Presione este botón para mostrar la información oculta para algunas páginas del teletexto (por ejemplo respuestas a puzzles o adivinanzas).Presione de nuevo el botón para ocultar la información.

Botón MIXTO
Presione este botón para entrar en el modo mixto (para la página de SUBTÍTULOS o AVANCE INFORMATIVO, por favor utilice el modo mixto.) Presione de nuevo este botón para salir.

Botón TAMAÑO
Presione este botón para cambiar el modo de visualización de la pantalla del Teletexto entre los siguientes:
- Mitad superior de la pantalla aumentada
- Mitad inferior de la pantalla aumentada
- Estado normal de la pantalla

Botón DETENER
Presione este botón para mantener el Teletexto en pantallay que la página no cambie.Presiónelo de nuevo paradesconectar este modo.

Botón PÁGINA SECUNDARIA
Presione este botón para visualizar la página secundaria.

FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA (DVD)

Modo DVD:

ENCENDIDO

Presione este botón para encender o apagar el televisor.

Botón ABRIR/CERRAR

Presione el botón ABRIR/CERRAR para cargar el disco en la bandeja. Coja el disco sin tocar ninguna de sus superficies, colóquelo con la parte impresa hacia arriba, alinéelo según las guías, y colóquelo en la posición adecuada. En caso de DVDs interactivos con control de reproducción, aparece un menú en la pantalla del televisor.

Botón MENÚ DVD

Si reproduce varios discos DVD, presione este botón para volver a la pantalla principal del menú.

Botón PROGRAMA

Poner una pista en la lista de programas.
Presione el botón PROGRAMA, aparecerá el PROGRANA en la pantalla de la TV, ahora puede presionar >> y el botón INTRO para seleccionar la opción OMENZAR y disfrutar de las pistas deseadas.

Botón SUBTÍTULOS

Para presionar este botón, puede cambiar el idioma predeterminado inicialmente para los subtítulos para otro idioma, si está disponible.

Botón de CONFIGURACIÓN DEL DVD

Puede disfrutar de avanzar el marco de la imagen al presionar este botón..

Botón AUDIO

Al presionar este botón, puede cambiar el idioma de audio preseleccionado inicialmente a otro idioma diferente, si está disponible.

Botón IR A

Presione este botón para ir a la posición deseada. El reproductor proporciona 3 modos de búsqueda. Cuando aparecen en pantalla los anteriores elementos, puede
introducir el número deseado para situar el sector deseado, y a continuación presionar REPRODUCIR para comenzar la reproducción. El número de su entrada no es válido si es superior a la capacidad de la pista.

Botón VISUALIZAR

Para visualizar el OSD del reproductor

Botón SIGUIENTE/ANTERIOR

Presione estos botones para ir al siguiente/anterior capítulo (DVD).

Botón AVANZAR/RETROCEDER

Estos botones de permiten saltar hacia adelante/atrás a cinco velocidades diferentes. Presione el botón REPRODUCIR para volver al modo de reproducción normal.

FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA (DVD)

Modo DVD:

Botón REPETIR

Al presionar este botón, puede reproducir repetidamente un título (DVD) o todas las pistas (CD) cuando aparece TODAS en pantalla, puede reproducir repetidamente un capítulo (DVD) o una sola pista (CD) cuando aparece en pantalla Repetir capítulo, puede cancelar las funciones de repetición cuando aparece en pantalla Desactivar Repetición.

Botón REPRODUCIR/PAUSA ▶II

Presione este botón para comenzar la reproducción. Vuelva a presionar este botón para pausar la reproducción.

Botón DETENER ■

Cuando se presiona una sola vez este botón, la unidad graba el momento en que se detiene, desde donde volverá a comenzar la reproducción (función volver) si se
vuelve a presionar el botón REPRODUCIR. Si se vuelve a presionar el botón DETENER en vez de el botón REPRODUCIR, no se activará la función de volver a reproducir.

Botón TÍTULO

Disco DVD:
Presione el botón TÍTULO, se mostrará el menú del DVD o los títulos disponibles en el disco cuando estén disponibles. A continuación, puede utilizar " ◆ " y el botón "INTRO" para seleccionar los programas.

Botón ZOOM

1. Presione ZOOM durante la reproducción o en modo pausa para activar la función de Zoom. Aparece brevemente una estructura cuadrada en el margen inferior derecho de la imagen.
2. Cada vez que presione el botón ZOOM, cambia la pantalla de la TV en el siguiente orden:
Tamaño 2X → Tamaño 3X →Tamaño 4x →Tamaño 1/2 →tamaño 1/3 →Tamaño 1/4 → tamaño normal
3. Utilice los botones ◆ para moverse a través de la imagen aumentada.
4. Para volver a la reproducción normal, presione el botón ZOOM hasta que la pantalla esté 1X.

Nota: El Zoom puede no funcionar en algunos DVDs.

Botón ÁNGULO

Si el disco contiene escenas grabadas desde diferentes ángulos de la cámara, puede cambiar a un ángulo de cámara diferente durante la reproducción. Presione ÁNGULO repetidamente durante la reproducción para seleccionar el ángulo deseado. Fíjese que el número del ángulo actual aparece en pantalla.

Nota:
El indicador del ángulo parpadeará en la pantalla de la TV durante las Escenas grabadas con ángulos diferentes como indicación de que es posible cambiar el ángulo.

Botón CÁMARA LENTA

Presione este botón durante la reproducción para activar la función de cámara lenta. Cada vez que presione este botón cambiará la pantalla de la TV en la siguiente secuencia: 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16 reproducción normal

MANDO A DISTANCIA (DVB-T)

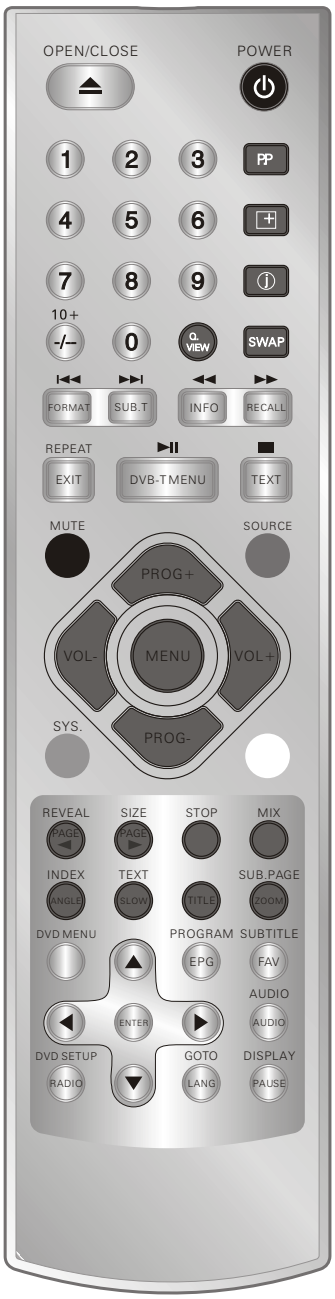

Modo DVB-T:

FORMATO: Se utiliza para cambiar la proporción de la imagen de TV.

SUB.T(SUBTÍTULOS): Se utiliza para activar o desactivar los subtítulos

INFO: Se utiliza para mostrar información del canal que se está viendo.

MEMORIA: Vuelve al canal anterior.

SALIR: Se utiliza para volver a TV.

MENÚ DVB-T: Se utiliza para abrir y cerrar las ventanas del menú.

TEXTO: Se utiliza para abrir el texto digital interactivo.

PÁGINA </>: subir y bajar de página del texto digital.

GEP: Guía Electrónica de Programas para abrir y cerrar la GEP.

FAV: Botón Favoritos Se utiliza para abrir el menú de favoritos.

AUDIO: Al presionar este botón, puede cambiar el idioma predeterminado. inicialmente para los subtítulos para otro idioma, si está disponible.

RADIO: Para cambiar entre señal de imagen de TV y señal de audio FM.

IDIOMA: Para abrir o cerrar el menú de idioma.

PAUSA: Para pausar o reproducir la imagen.

ENTRAR: Se utiliza para confirmar una selección dentro de un menú.

FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA

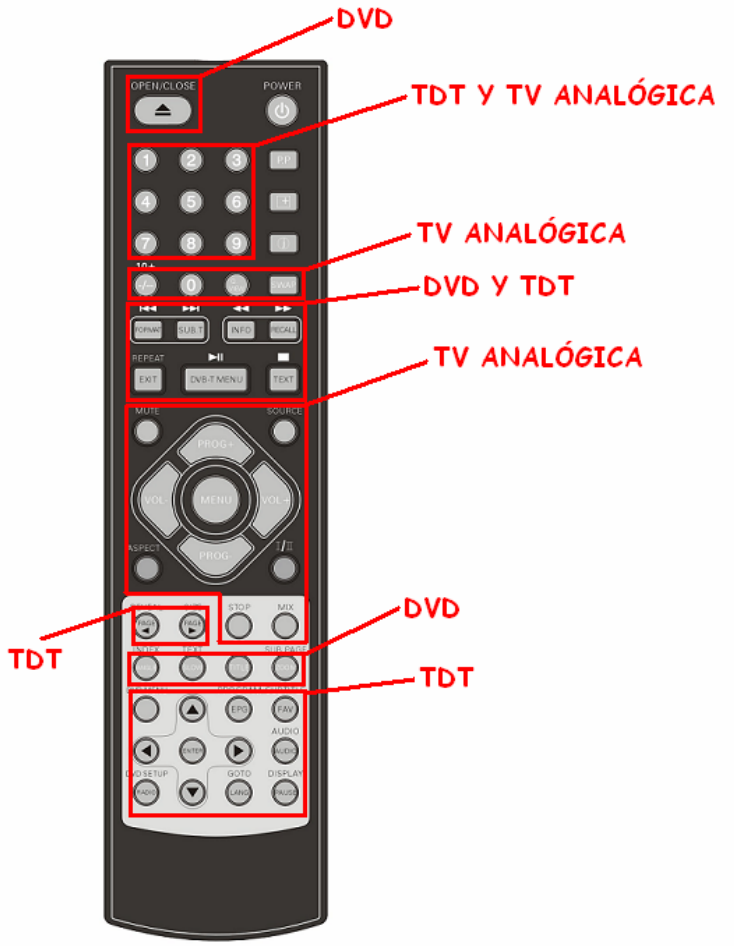

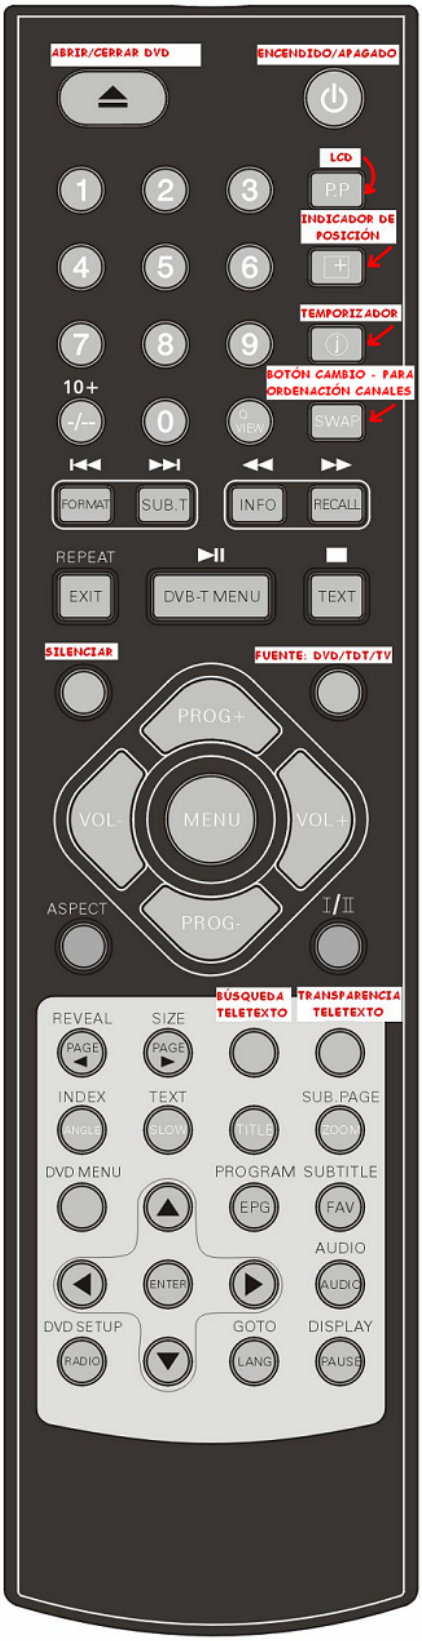

PANTALLAS DEL MENÚ

Esta TV le permite ajustar cualquier configuración desde las pantallas del menú utilizando los botones **MENÚ,** V+/- y P+/- .
Presione el botón **MENÚ** para visualizar el menú, presione P+/P- para cambiar de un menú a otro, V+/- para entrar en el menú seleccionado, presionar P+/- para seleccionar el elemento, y presionar V+/- para configurar cada elemento.Presione de
nuevo **MENÚ** para salir del modo menú.

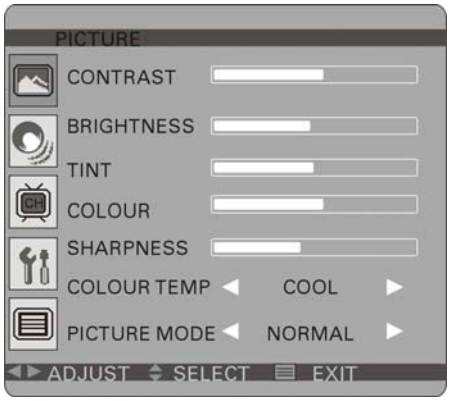

MENÚ IMAGEN
Puede ajustar el contraste, brillo, matiz (sólo NTSC), el color y el contraste.
TEMP COLOR: NORMAL/TEMPLADO/FRÍO MODO IMAGEN: NORMAL/ SUAVE/ ENRIQUECIDO/ PERSONALIZADO

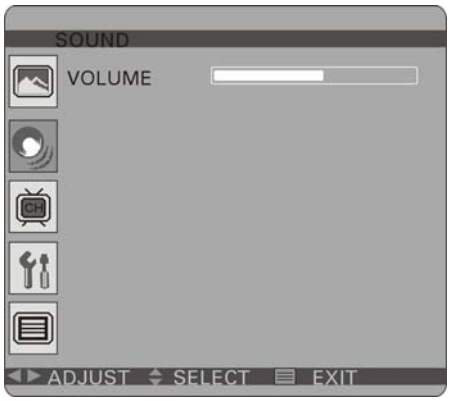

MENÚ SONIDO
Al entrar en el menú del Sonido, puede ajustar.

MENÚ SINTONIZACIÓN
BÚSQUEDA AUTOMÁTICA: Presione V+/. Para comenzar el programa de búsqueda automática, y presione menú para salir de la búsqueda automática.
CANAL: El número es el canal actual, y usted también puede cambiar de un canal a otro.

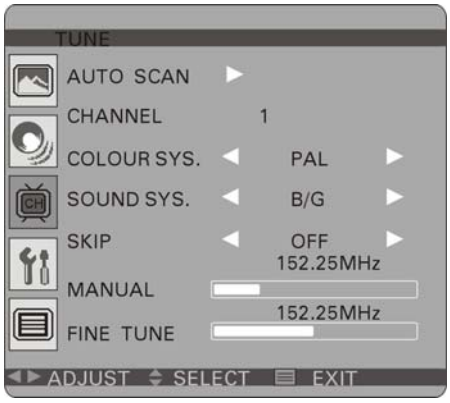

SISTEMA DE COLOR. AUTO/PAL/NTSC/SECAM (opcional)
SISTEMA DE SONIDO B/G,D/K,I,M,L,L (opcional)

SALTAR: Active este elemento para saltar el canal que está viendo.
MANUAL: Para comenzar a buscar un programa hasta que lo encuentre, o presione SILENCIO para salir.
Afinar sintonización: Se pueden afinar loas datos de la frecuencia subiéndolos o bajándolos utilizando los botones VOL +/VOL-

PANTALLAS DE MENÚ

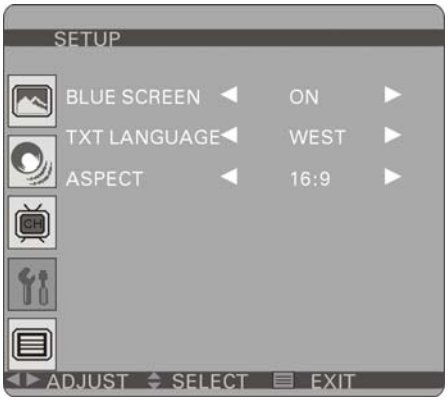

MENÚ DE CONFIGURACIÓN
PANTALLA AZUL: Puede establecer el fondo ACTIVADO o DESACTIVADO. IDIOMA TXT
ASPECTO: Puede establecer el modo de presentación de imagen en 4:3, 16:9, ZOOM, 16:9FS , y PANORAMA.

MENÚ OSD
Puede seleccionar el idioma, ajustar la posición horizontal, vertical, la

MENÚ CD (solamente en modo PC)
Puede ajustar el CONTRASTE, BRILLO

HPOS/VPOS Presione los botones VOL+/- para ajustar la posición de la imagen Horizontal y Vertical

MINIMIZAR Presione VOL +/- para minimizar cualquier barra vertical o raya que se vea en el fondo de la pantalla.

FASE Cuando sea necesario, ajuste la fase de píxel de la imagen para evitar interferencias de la imagen.

CONFIG. AUTO. Para ajustar automáticamente la posición de la pantalla Tardará algunos segundos y durante este proceso la pantalla se volverá negra.

NOTA:
Si la configuración está en fría, habrá un pequeño parpadeo al encender el televisor. Es normal, no le sucede nada al televisor.
Si es posible, utilice el modo de vídeo VESA 1024X768@60HZ para obtener la mejor calidad de imagen para su monitor LCD.
Con otras resoluciones, pueden aparecer algunas imágenes a escala o procesadas en la pantalla.
Pueden aparecer algunos defectos en la pantalla, como puntos rojos, verdes o azules, sin embargo, esto no tendrá ningún efecto sobre el rendimiento del monitor.
No presione la pantalla LCD durante mucho tiempo con su dedo ya que podría causarle daños a la pantalla.

CONFIGURACIÓN INICIAL (DVD)

PROCEDIMIENTOS COMUNES PARA LA CONFIGURACIÓN INICIAL

Presione el botón CONFIGURACIÓN para entrar en el menú de configuración. Utilice los botones de dirección " " para seleccionar el elemento que desee.

Tras haber realizado la configuración, presione de nuevo el botón CONFIGURACIÓN para volver a visualizar el modo TV.

Se pueden cambiar los siguientes elementos del menú:

GENERAL: Selecciona el menú de la PÁGINA GENERAL.

AUDIO: Selecciona el menú de audio.

DOLBY: Selecciona el menú de CONFIGURACIÓN DOLBY DIGITAL.

PREFERENCIAS: Selecciona el menú de la PÁGINA DE PREFERENCIAS.

PÁGINA DE CONFIGURACIÓN GENERAL

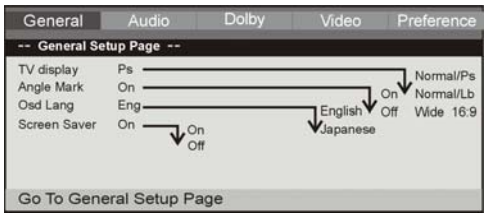

Se pueden cambiar los siguientes elementos del menú:

VISUALIZACIÓN TV: Selecciona la proporción de la imagen reproducida.

NORMAL/PS: Visualización “pan & scan”

NORMAL/LB: Visualización en cuadro de texto.

ANCHA: Visualización en pantalla ancha.

MARCA DE ÁNGULO: Opción de cambiar

El ángulo de visión (si está disponible). Ver cambiar los ángulos en la página 10.

SALVAPANTALLAS: Para activar/desactivar el salvapantallas.

PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DEL AUDIO

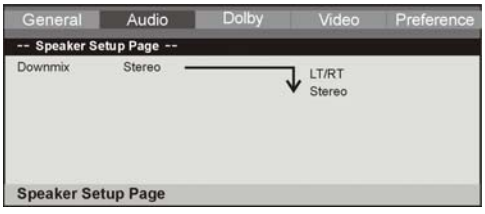

Esta página es para configurar la salida de los altavoces.

DOWNMIX I/D

IT/DT: 2 cada salida, canal principal con sonido envolvente.ESTÉREO: 2 salidas, canal derecho principal con sonido derecho envolvente; canal izquierdo principal con sonido izquierdo envolvente.

PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DOLBY DIGITAL

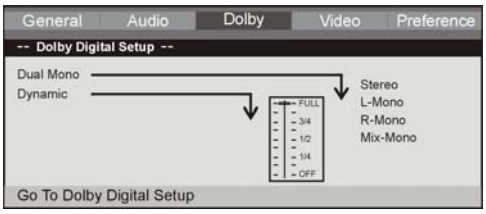

Se pueden cambiar los siguientes elementos del menú:

DUAL MONO: Modo de reproducción, se utilice solamente cuando la entrada consiste en dos canales de audio independientes (modo 1/1). Las posibles selecciones son:

ESTÉREO: Reproduce ambos canales a la vez.

I-MONO: Reproduce solamente el canal izquierdo.

D-MONO: Reproduce solamente el canal derecho.El modo por defecto es ESTÉREO.

DINÁMICO: Compresión dinámica.

PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DEL VÍDEO DIGITAL

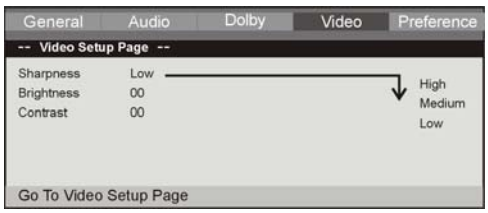

Se pueden cambiar los siguientes elementos del menú:

Nitidez: Valor del contraste.

Brillo: Valor del brillo.

Contraste: Valor del contraste.

CONFIGURACIÓN INICIAL (DVD)

PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DE PREFERENCIAS

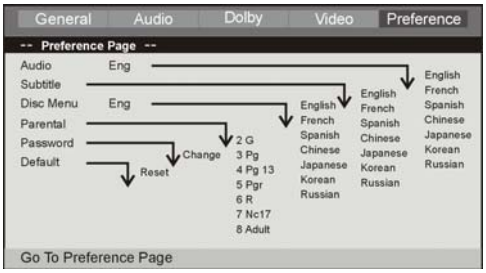

Se pueden cambiar los siguientes elementos del menú:
AUDIO: Selecciona un idioma para el audio (si está disponible).
SUBTÍTULO: Selecciona un idioma para los subtítulos (si está disponible).
MENÚ DISCO: Selecciona un idioma para los menús de los discos (si está disponible).
PARENTAL [Sólo DVD]: Es para desactivar la reproducción de DVDs específicos que no son adecuados para los niños. Algunos DVDs están codificados con un nivel de clasificación específico. Si el nivel de clasificación del disco es mayor al preseleccionado en la configuración, se prohibirá la reproducción del disco. Tras haber seleccionado uno de los artículos de PARENTAL, la pantalla pasará a la página de la CONTRASEÑA, y hará falta una contraseña. La contraseña inicial de fábrica es 1369.
CONTRASEÑA: Selecciona la página de CAMBIAR CONTRASEÑA.

PÁGINA CAMBIAR CONTRASEÑA

ANTERIOR CONTRASEÑA: Introduzca la ANTERIOR contraseña (La contraseña de fábrica es 1369), el cursor saltará automáticamente a NUEVA CONTRASEÑA.

NUEVA CONTRASEÑA: Introduzca la NUEVA contraseña. Introduzca 4 dígitos desde el mando a distancia con los botones numéricos, y el cursor saltará inmediatamente a CONFIRMAR CONTRASEÑA.

CONFIRMAR CONTRASEÑA: Confirmar la NUEVA contraseña introduciéndola de nuevo. Si la confirmación es incorrecta, el cursor permanecerá en esta columna. Tras haberla introducido de Nuevo la contraseña correcta, el cursor pasará automáticamente a OK.

OK: Cuando el cursor está sobre este botón, presione la tecla ENTRAR para confirmar la configuración.

CONFIGURACIÓN POR DEFECTO: Restaura la configuración de fábrica.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN DEL DVBT

Funcionamiento general y página de configuración general

• Instalación por primera vez

No hay ningún canal guardado en su unidad.
Aparecerá un Asistente de Instalación
Automáticamente en la pantalla
Continúe con el OSD (Visualización en Pantalla)
Para realizar la siguiente configuración.

1. Aparecerá un Asistente de Instalación Presione **ENTRAR** para seleccionar **SI.**
2. Presione el botón **SUBIR** /botón **BAJAR** para seleccionar el elemento que desea configurar, y después Presione el botón **IZQUIERDA**/ botón **DERECHA** para cambiar a su configuración preferida.
3. Presione el botón **SUBIR** / botón **BAJAR** para seleccionar **SIGUIENTE**, y a continuación presione **ENTRAR** para continuar a la página siguiente.
4. Para comenzar la Búsqueda Automática, presione **ENTRAR** para seleccionar **SI.** Todos los programas que se reciban (incluyendo TV y Música) aparecerán en sus listas respectivas en la pantalla. Este proceso puede tardar varios minutos en completarse.
5. Tras haber realizado la Búsqueda de Programas, presione el botón **SUBIR** / botón **BAJAR** para seleccionar y comenzar a ver programas de TV.

* Para volver al **MENÚ PRINCIPAL**
--- Presione el botón **SALIR**
* Para finalizar la configuración
--- Presione el botón DVBT-MENÚ para salir de la pantalla del Menú Principal.

• Menú Principal

La mayoría de las Configuraciones de su reproductor **DVD** se pueden realizar siguiendo las instrucciones del **OSD**. (*Menú Principal) Para más información sobre cómo realizar la configuración utilizando su mando a distancia.
Avanzado: Presione **DVBT-MENU** para visualizar el Menú Principal.

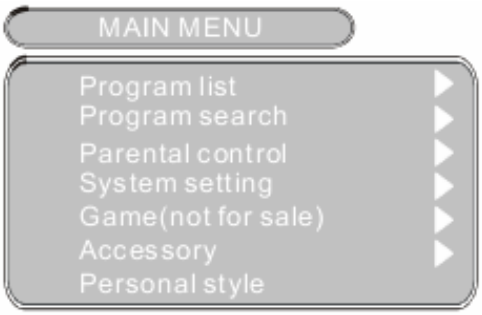

AJUSTES DEL MENÚ DE CONFIGURACIÓN DEL DVBT

Página de configuración general

• La siguiente es la visión general de las siete configuraciones:

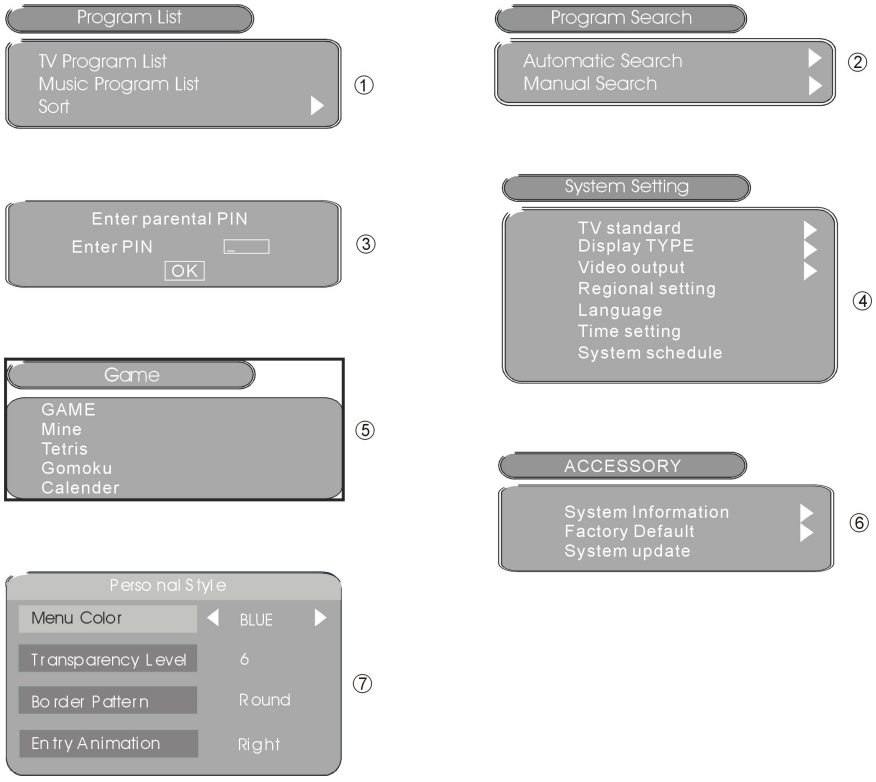

Editar Programa de TV

Antes de editar su programa de TV, asegúrese de que ha terminado la búsqueda de programas, que debería realizarse al completar el Asistente de Instalación. Si no, tiene que configurar primero sus programas de TV.
Por favor, consulte Búsqueda de Programas para más información.
1 Bajo Menú Principal, presione **ENTRAR** para seleccionar la Lista de programas.
2. Bajo Lista de Programas, presione **ENTRAR** para seleccionar Lista de Programas de TV.
3 Aparece una ventana con una tabla Editar Programas. Puede utilizar esta tabla para editar sus Programas de TV Favoritos, volver a organizar los números de su programa de TV y borrar los programas de TV que no lo gusten.

Cambiar la Configuración de los Canales

Paso 1. En la tabla de editar Programa, presione el botón **DERECHA** / botón **IZQUIERDA** para marcar la sección Mover.
Paso 2. Bajo la sección mover, presione el botón SUBIR/ botón BAJAR para marcar el cuadro del canal que desea cambiar y presione **ENTRAR.**
Paso 3. Presione el botón **SUBIR**/ botón **BAJAR** para marcar el cuadro del programa que desea intercambiar, y a continuación presione **ENTRAR**. Verá un icono con una flecha doble aparecer en este cuadro, que significa que se han cambiado 2 números de programa.
Paso 4. Repita los Pasos 2 y 3 para cambiar más programas.

AJUSTES DEL MENÚ DE CONFIGURACIÓN DEL DVBT

Página de Configuración del Altavoz

Buscar Programa

Para Disfrutar de la alta calidad de las señales de Televisión digital mediante el Cuadro Superior del Equipo, tiene que buscar primero todos lo programas de TV disponibles. Esta unidad le ofrece 2 modos de búsqueda de programas, incluyendo Búsqueda Manual y Búsqueda Automática.

• **Búsqueda Automática**

1. Bajo el Menú Principal, presione el botón ABAJO e INTRODUCIR para seleccionar la Búsqueda de Programas.
2. Bajo Búsqueda de Programa, presione ENTRAR para seleccionar la Búsqueda Automática.
3 Aparece en la pantalla una ventana de Búsqueda Automática. Aparecerán todos los canales que se reciban de TV/Música en los cuadros de Lista TV/ Música que aparecen a continuación. Este proceso puede tardar varios minutos en completarse.

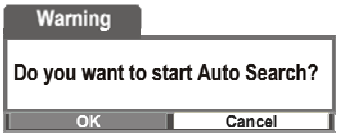

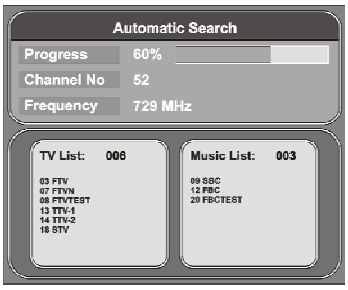

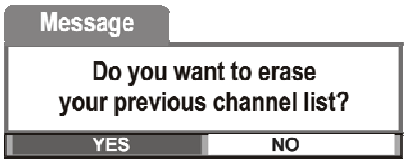

• **Avanzado:**

Tras haber realizado la Búsqueda de Programas, puede comenzar a ver la TV o escuchar programas de Música presionando el botón S**UBIR** o el botón **BAJAR**.

• **Búsqueda Manual**

Puede localizar programas específicos seleccionando los números de frecuencia.

1. Bajo el Menú Principal, presione el botón **ABAJO** e **INTRODUCIR** para seleccionar la Búsqueda de Programas.
2. Bajo Búsqueda de Programa, presione el botón **ABAJO** e **INTRODUCIR** para seleccionar la Búsqueda Manual.
3 Aparece en la pantalla una ventana de Búsqueda Manual. Presione el botón DERECHA/ botón IZQUIERDA para seleccionar el Número de Canal, y se mostrará el número de frecuencia correspondiente abajo.
4. Presione el botón **ABAJO** para marcar **ENTRAR**, y presione **ENTRAR**

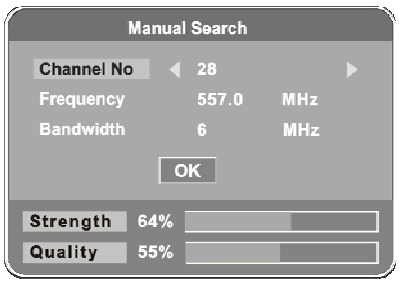

AJUSTES DEL MENÚ DE CONFIGURACIÓN DEL DVBT

Configuración Dolby Digital

• Configuración del Sistema

Esta función le permite configurar la proporción normal de la imagen (forma de visualización de la imagen) según la señal de la fuente y el formato de su TV, o según sus propias preferencias de visualización.

• Configuración Regional

Esta función le permite configurar la franja horaria de su localidad y el correspondiente ancho de banda de las señales digitales de una vez, simplemente seleccionando en país en el que está.

1. Bajo el Menú Principal, presione el botón **BAJAR**/ Botón **SUBIR** para seleccionar la Configuración del Sistema.

2. bajo Configuración del Sistema, presione el botón **ENTRAR** para seleccionar la Configuración Regional.

3. Presione el botón **IZQUIERDA**/ botón **DERECHA**/ botón **ENTRAR** para seleccionar el país en el que se encuentra.

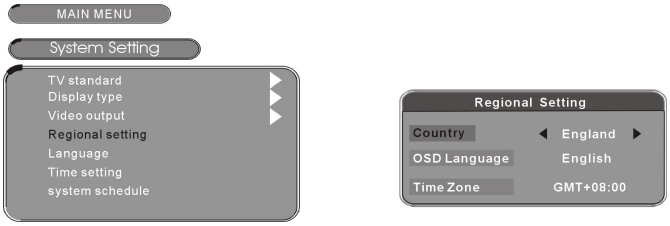

• Idioma OSD/ Idioma Audio / Idioma Teletexto

Esta función le permite configurar el idioma de su Menú OSD (Visualización en Pantalla).

1. Bajo el Menú Principal, presione el botón **BAJAR**/ Botón **SUBIR** para seleccionar la Configuración del Sistema.

2. Bajo Configuración del Sistema, presione el botón **ENTRAR** para seleccionar el Idioma OSD, el primer idioma de audio, segundo idioma de audio e idioma de los subtítulos del DVD.

3. Presione el botón SUBIR/ botón BAJAR y ENTRAR para seleccionar el idioma OSD que desee. Idioma de Audio/ Idioma subtítulos DVD.

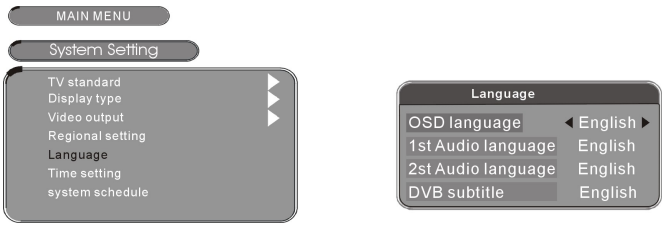

CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS

Antes de llamar al servicio técnico, puede comprobar los siguientes artículos sobre síntomas y soluciones.

No hay imagen:
Compruebe con otro canal, puede que sea un problema de la emisora
Ajuste el control de sintonización.
Asegúrese de que la configuración de entrada está en estado TV.
Asegúrese de que el LCD está encendido.
Asegúrese de que el equipo está correctamente conectado.

No hay sonido o el sonido está distorsionado:
Asegúrese de que la configuración de entrada para la TV y el sonido son los correctos.
Ajuste el control de sintonización.
Probablemente sea debido a interferencias locales, tales como las causadas por un electrodoméstico.
Reoriente la antena (si es de tipo interior).
Asegúrese de que el equipo está correctamente conectado.

No funciona el mando a distancia:
Compruebe que las pilas están colocadas con la polaridad correcta.
Dirija el mando a distancia hacia el sensor de mando a distancia en la TV y actívelo.
Retire los obstáculos entre el mando a distancia y el sensor del mando a distancia.
Maneje el mando dentro de una distancia inferior a 8 metros del sensor del mando a distancia.

Consejos para la solución a posibles problemas (Modo PC):

NO SEÑAL MODO AHORRO
Compruebe si el cable está correctamente conectado.
Asegúrese de que el ordenador u otros equipos están encendidos.
Asegúrese de que el ordenador no está en modo ahorro.
Asegúrese de que la configuración de entrada de la TV está en modo pc.

no apoyado mostrado
Compruebe si la configuración de entrada es compatible con los requisitos del monitor.

El indicador de la lámpara LED está encendido pero no hay imagen
Compruebe la configuración del monitor: contraste, brillo.
Compruebe si el cable está correctamente conectado.

Algunas manchas raras en la pantalla:
Pueden aparecer algunos defectos, como puntos en la pantalla, manchas rojas, verdes o azules. Sin embargo, esto no afectará al rendimiento del monitor.

CAUSAS DE LAS INTERFERENCIAS

Su televisor cuenta con dispositivos de última generación para eliminar las interferencias. La radiación local, sin embargo, puede crear alteraciones que afecten visiblemente a la imagen. Una adecuada instalación y una buena antena son su mejor garantía contra estas alteraciones

INTERFERENCIA RF
Las ondas que se mueven por la pantalla se originan por equipos de radio de onda corta que reciben o transmiten.

DIATERMIA
La forma en espinapez y la pérdida parcial de la imagen puede ser causadas por el funcionamiento de un equipo de diatermia en la consulta de un médico o en un hospital.

NIEVE
Las señales de TV débiles desde emisoras de larga distancia provocan una imagen poco nítida y provocan el efecto de nieve cayendo.
Puede ser necesario un ajuste de la antena o un amplificador de la antena.

FANTASMA
Las imágenes múltiples causadas por señales de TV que rebotan de edificios de los alrededores, colinas, un avión, etc. Se minimiza colocando bien la antena.

IGNICIÓN DE LOS COCHES
Los coches que pasan cerca y los motores eléctricos pueden producir rayas pequeñas a través de la imagen o hacer que la imagen se mueva.

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60065, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituído por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR, S. A., ya que se necesitan herramientas especiales

DECLARACION DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC	**LOWVOLTAGE DIRECTIVA**	**EEC+ EEC**
EN 55013: 2001+A1:2003	**EN** 600065: 2002	
EN 55020: 2002+A1:2003		

Descripciones del aparato:
Modelo NEVIR: NVR-7030-TDXT-19 TV LCD color CON TDT

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: **NEVIR, S.A.**
C/ ALFONSO GOMEZ, 40.
MADRID 28037
ESPAÑA.

NEVIR®